


2.2

内部の仕組み

2.2.1

FRONTIER 330

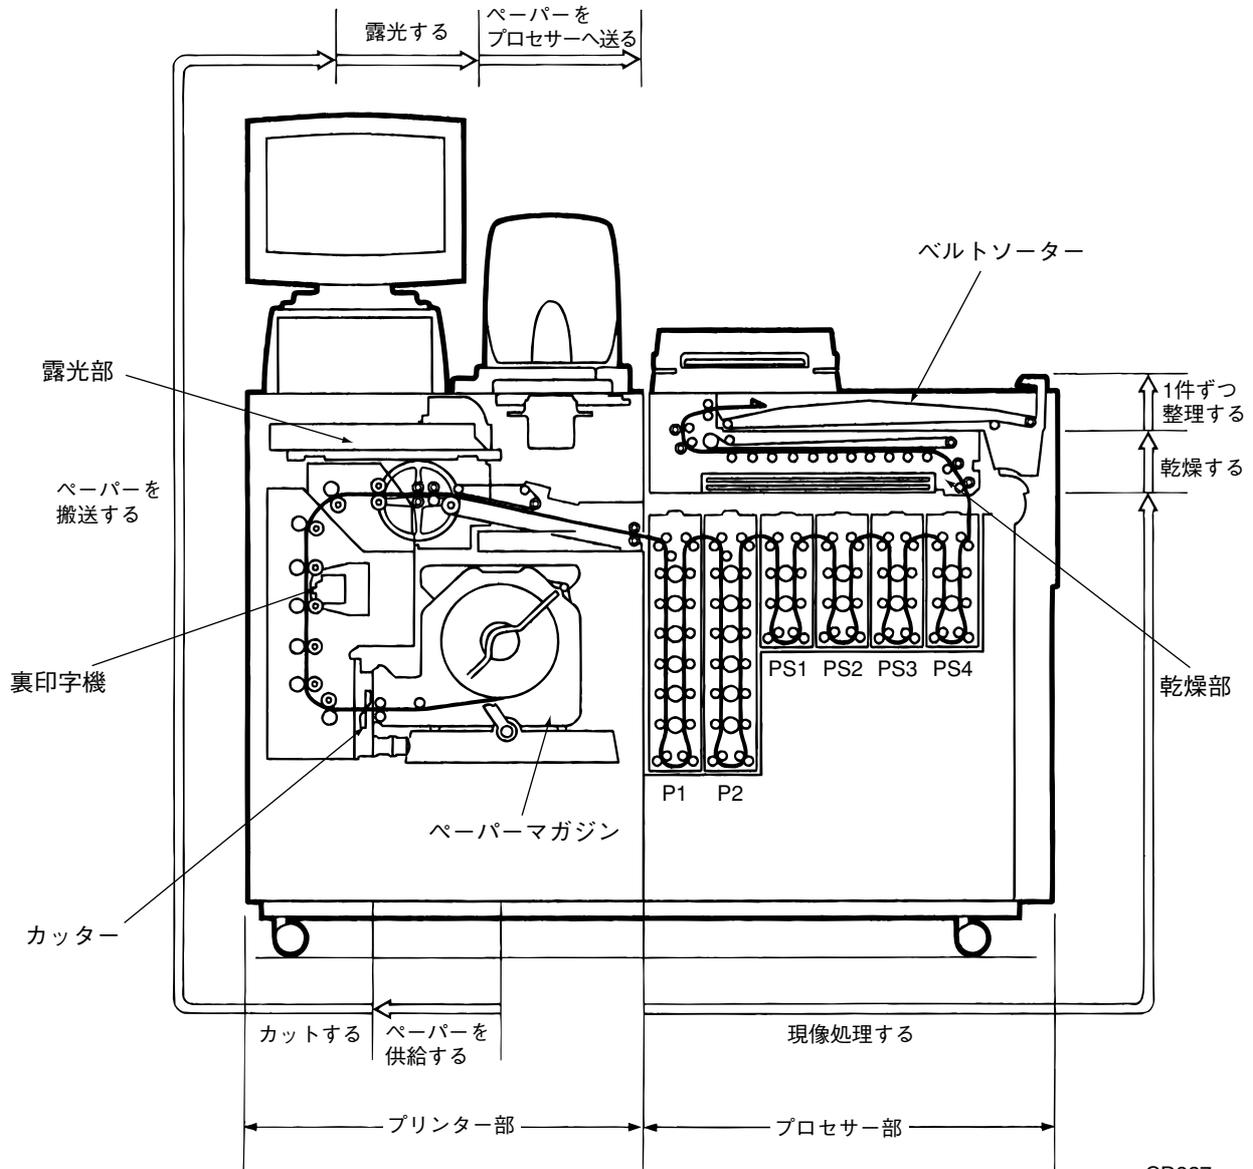

CD827

処理工程：CP-48S

処理タンク	P1	P2	PS 1	PS 2	PS 3	PS 4	DRY
	発色現像	漂白定着	スーパーリンス				乾燥
処理液	P1	P2	PS				—
処理温度	38.5°C	38°C	38°C				60~85°C
処理時間	45秒	45秒	90秒				50秒
処理タンク容量	9.4 ℓ	9.5 ℓ	19.6 ℓ				—
補充液	P1-R	P2-RAおよび P2-RB	PS-R				—
基本補充量	45 ml/m ²	35 ml/m ²	175 ml/m ²				—